

PMC3 の乾燥体や粉を粘土に戻す！ 純銀粘土やペーストの保管に便利！

「PMC ウェットボックス」

PMC ウェットボックス SS ￥157 ・ S ￥525 ・ M ￥735 (税込)

使い方


1. 黄色いスポンジに水を浸し、ダイヤ形の面を下にしてボックスの中にセットする。



2. 白い紙を熱湯につけて表面をタオルなどで拭き取り、スポンジの上に置く。



3. ラップで包んだ粘土やペーストなどの保管は、このままフタをして使用する。

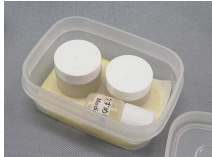

4. PMC3 の乾燥体や粉の再生の場合、クッキングシート（クックパーなどの耐水性の物）を 2.の白い紙と同じ位の大きさに切つてのせる。端を上折り曲げておくと粉などがこぼれないので便利。



5. クッキングシートの上に乾燥しかかった粘土をのせ、フタをして 10～30 分置いておく。乾燥体や粉の場合、1～2 日置いておく。長く置きすぎるとペースト状になるので注意！時間は適宜調整して下さい。



6. 粘土状に戻ったらクッキングシートごと取り出してまとめ、ラップで包んでボックスの中で保管する。



- ・水分が無くなったらスポンジに水を加えて下さい。汚れた紙やスポンジは洗って使えます。
- ・水道水でも OK ですが、カビ防止の為**精製水**をおすすめします。
- ・長期間の保存ではカビが発生する事があります。10 円玉（銅）を 2～3 枚ボックスの底に入れておくと発生しにくくなります。（銅が粘土に直接触れないように注意して下さい）
- ・ホットプレートや 120 以上の高温で乾燥させた物は、元の粘土状には戻りませんのでご注意ください。エンボスヒーターは 20cm 以上離してご使用下さい。
- ・**乾燥体からの再生は、「PMC3」に対してのみ有効です。**
- ・本製品にクッキングシートは付いていませんので、別にご用意下さい。

